


walter

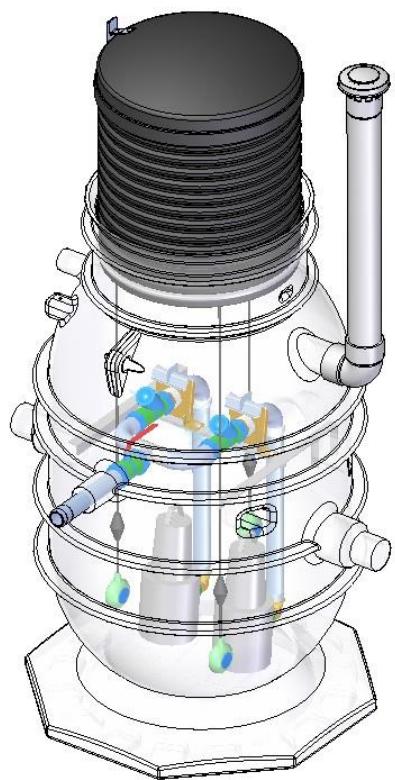

GARANTIJA IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Kompaktiška nuotekų siurblinė

Kompaktiška nuotekų siurblinė Walter yra saviinkaruojanti siurblinė. Specialios korpuso formos dėka ji įsitvirtina grunte.

GARANTIJA


Kompaktiškai nuotekų siurblinei Walter Eccua OU suteikia 24 mėnesių garantiją (išskyrus siurblius, kuriems garantiją suteikia konkrečių siurblinėje sumontuotų siurblių gamintojai). Eccua įspareigoja pašalinti visus gedimus šiomis sąlygomis:

- Gedimas atsirado dėl netinkamos nuotekų siurblinės konstrukcijos, jos gamybai panaudotų medžiagų broko ar tu medžiagų apdirbimo broko;
- ECCUA atstovai buvo informuoti apie gedimą garantiniame laikotarpyje;
- Produktas buvo sumontuotas ir eksplloatuojamas laikantis šių montavimo ir priežiūros instrukcijų bei naudojamas pagal jo tiesioginę paskirtį;
- Buvo naudojamos ti originalios ECCUA atsarginės dalys ir priedai;

Garantija netaikoma gedimams, atsirandusiems dėl nepakankamos priežiūros, netinkamo montavimo, netinkamo remonto ar įprastinio nusidėvėjimo.

Prašome įrašyti Jūsų nuotekų siurblinės serijinį numerį. Jūs rasite jį ant metalinės plokštėlės siurblinės viduje.

Serijinis numeris

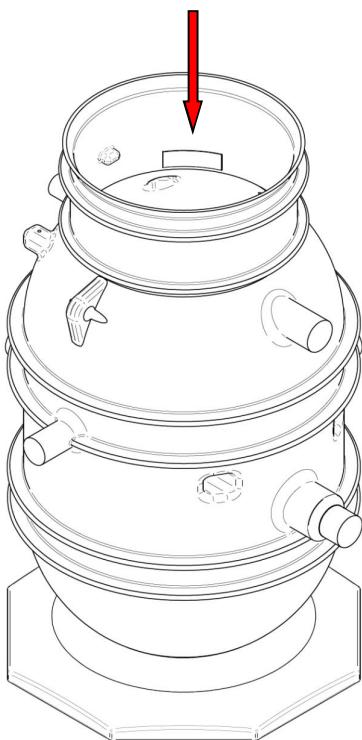

Paveikslėlis 1. Serijinio numero vieta siurblinės viduje.

BENDRA INFORMACIJA

Kompaktiška nuotekų siurblinė Walter tiekama pilnai surinkta ir paruošta darbui. Siurblinės korpusas pagamintas iš polietileno rotacinio liejimo metodu. Siurblinė Walter yra pritaikyta privataus namo ar nedidelės namų grupės buitinių, drenažo ar lietaus nuotekų perpumpavimui. Nuotekų siurblinė sukonstruota, pagaminta ir išbandyta remiantis EN12050 standarto reikalavimais.

Siurblinės transportavimas

Nuotekų siurblinė transportuojama horizontalioje padėtyje, saugoma – vertikalioje padėtyje. Siurblinės dangtis sumontuojamas paskutinėje siurblinės montavimo stadioje. Tuo atveju jei siurblinė yra saugoma (nesumontuota) ilgesnį laiką atviroje erdvėje, ji turi būti uždengta, pvz. tentu.


Turi būti užtikrinta, kad siurblinės korpusas nesilieštų su aštriais kampais ar briaunomis. It must be ensured that the lifting station does not come to contact with sharp edges or angles. Saugokite siurblinę nuo smūgių ar susidūrimų su kietais daiktais. Prieš montuodami siurblinę įsitikinkite, kad polietileninis siurblinės korpusas ir vidinis vamzdynas nepažeisti. Įsitikinkite, kad tik tinkami kėlimo įrenginiai naudojami siurblinės iškėlimui iš transport priemonės.

Siurblinės iškėlimas

Siurblinės iškėlimui naudokite diržus, tvirtinkite juos tik tam skirtose kilpose, suformuotose siurblinės korpuse. Draudžiama kėlimui naudoti plieninius trosus ar grandines, kadangi jie gali pažeisti korpusą.



- Nuotekų siurblinė ir siurbliai tiekiami atskirai.
- Niekada nemontuokite siurblio/siurblių į siurblinę, kol ši pilnai nesumontuota grunte.
- Siurblinės kėlimui naudokite abi siurblinės korpuse suformuotas kilpas.

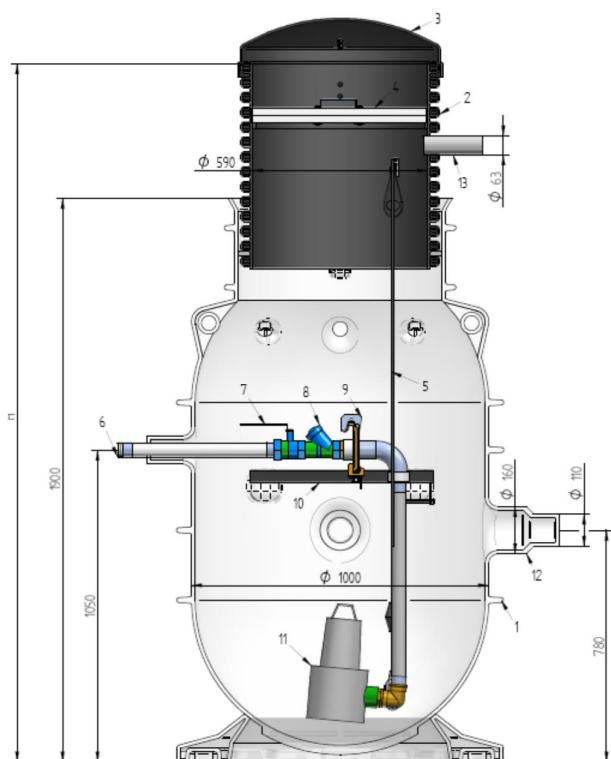

Paveikslėlis 2. Pagrindiniai siurblinės matmenys ir specifikacija.

Dalykai:

1. Korpusas H1=1900 mm
2. Aptarnavimo šachta
3. Dangtis
4. Šillumine izoliacija
5. Plūdinis lygio jungiklis
6. Slėginis atvamzdis
7. Rutulinis ventilis
8. Atbulinis vožtuvas
9. "Greita" siurblio jungtis
10. "Greitos" siurblio jungties laikiklis
11. Siurblys
12. Įtekėjimo atvamzdis
13. Kabelių atvamzdis

NUOTEKŲ SIURBLINĖS MONTAVIMAS**Bendra informacija**

Atsakomybė už teisingą nuotekų siurblinės sumontavimą tenka montuotojui.

Nuotekų siurblinės montavimas į gruntu

Nuotekų siurblinė negali būti sumontuota lengvame dirvožemyje arba durpėse. Tuo atveju, kai siurblinė montuojama molingame arba smėlio sąnašų turinčiame grunte, užpildą būtina atskirti nuo pagrindinio grunto geotekstilės audiniu, tam, kad jie nesusimaišytų. Tranšėją reikia iškasti 300mm gilesnę nei planuojamas montavimo gylis. Tranšėjos plotis turi būti mažiausiai 2m didesnis nei siurblinės plotis.

Reikalavimai tranšėjos užpildui*Užpildas*

Skalda, žvyras arba smėlis gali būti naudojami tranšėjos užpildais. Užpildas turi būti švarus, rūšiuotas, birus ir neturėti savyje ledo, sniego, molio, organinių medžiagų ar per didelių ar/ir sunkių medžiagų, kurios galėtų pažeisti siurblinės korpusą. Minimalus užpildo tankis 1500 kg/m^3 .

Žvyras


Užpildo medžiagos kiekis, praeinantis pro 2,4 mm dydžio skylučių sietą, iki 3%. Medžiaga turi būti iš apvalių žirnio dydžio akmenelių susidedantis žvyras, kurio dalelių dydis negali būti mažesnis nei 3 mm ir didesnis nei 20 mm.

Akmeninė skalda

Skaldos dalelių dydis negali būti mažesnis nei 3 mm ir didesnis nei 16 mm bei medžiagos kiekis, praeinantis pro 2.4 mm dydžio skylučių sietą, gali būti iki 3%.

Smėlis

Smėlis turi būti gerai išrūšiuotas, maksimalus dalelių dydis 3mm.

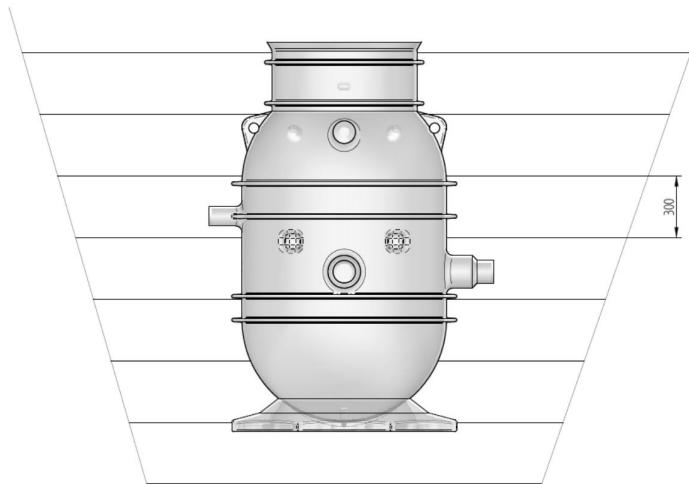


Paveikslėlis 3. Tranšėjos užpildo tankinimas.

Montavimas


Nuotekų siurblinė montuojama ant tranšėjo dugne suformuoto 300 mm storio smėlio sluoksnio. Tranšėja aplink siurblinę pildoma žvyro, skaldos arba smėlio užpildo sluoksniais kas 300 mm, sutankinant juos iki 95% natūralaus jų tankio. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į užpildo tankinimą po įtekejimo/ištekėjimo vamzdžiais ir pagrindu, kad būtų išvengta galimo tuščumų susidarymo. Užpildą tokiose vietose pilkite rankiniu būdu, tankinimui naudokite medinę 50x100 mm lentą. Tais atvejais kai siurblinė montuojama aukšto gruntu grunto vandens ar sunkaus, drėgno grunto (pvz. molis) sąlygomis, užpildui naudokite tik žvyra arba skaldą. Siurblinės montavimo metu būtina siurblinę pildyti vandeniu tokiu būdu, kad jo lygis atitiktų tankinamo užpildo lygi. Tai būtina sąlyga taisyklingam įsitvirtinimui grunte. Siekiant išvengti grunto aplink siurblinę užšalimo, 1 m perimetru aplink siurblinę galima pakloti putų polistirolo šiluminės izoliacijos plokštės. Tuomet paskutinis užpilda sluoksnis pilamas ant šiluminės izoliacijos plokščių.

Tuo atveju, kai nuotekų siurblinė montuojama žalioje zonoje, būtina užtikrinti, kad siurblinės dangtis būtų išsikišęs virš žemės paviršiaus mažiausiai 100 mm. Tai apsaugo siurblinę nuo nepageidaujamo lietaus nuotekų pritekėjimo.

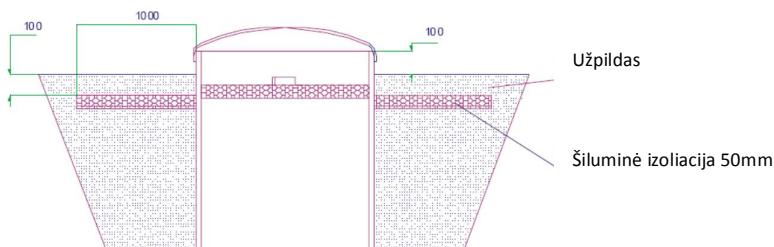

Paveikslėlis 4: Montavimas žalioje zonoje.

Siekiant išvengti transporto apkrovos poveikio siurblinės korpusui, po asfalto kelio danga virš siurblinės korpuso būtina sumontuoti gelžbetoninę apkrovos paskirstymo plokštę, taip, kad ketinis dangtis nesiremtų į korpusą. Ketinis dangtis montuojamas laikantis ketinių dangčių montavimo instrukcijų. Gelžbetoninė plokštė montuojama ant sutankinto sluosnio ir turi laikyti ketinį dangtį. Plokštė visomis kryptimis turi išsikišti mažiausiai 300mm už siurblinės korpuso.

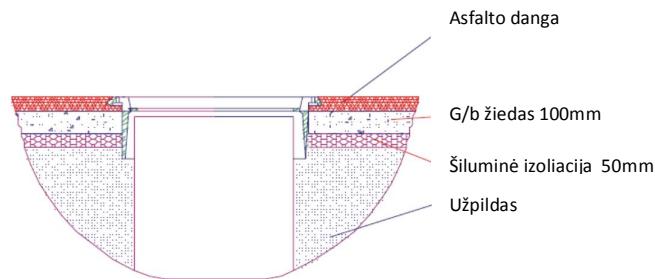


Paveikslėlis 5: Montavimas transporto apkrovos zonoje.

Aptarnavimo šachtos montavimas


Aptarnavimo šachtos montavimas atliekamas sekančiai:

1. Užmaukite sandarinimo tarpinę į pirmąjį aptarnavimo šachtos vamzdžio griovelį (nuo apačios).
2. Įstokykite ir įstumkite aptarnavimo šachtos vamzdį į siurblinės korpuso viršutinę dalį kaip parodyta paveikslėlyje 6.

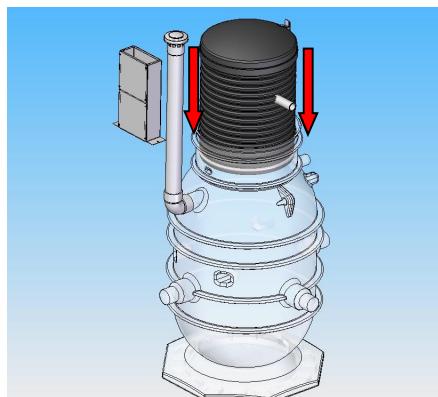

Paveikslėlis 6. Aptarnavimo šachtos montavimas.

Ventiliacijos vamzdžio montavimas

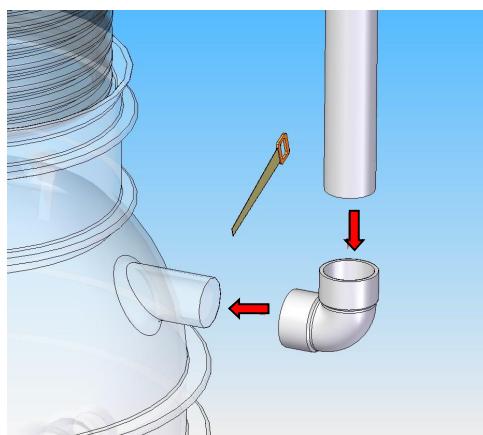

Paveikslėlis 7. Ventiliacijos vamzdžio montavimas.

Kabelių pravedimas

Jei Walter siurblinė tiekama su aptarnavimo šachta, kabelių pravedimui gali būti naudojamas antgalis, sumontuotas aptarnavimo šachtos sienelėje.

Jei Walter siurblinė tiekama be aptarnavimo šachtos, kabelių pravedimui gali būti naudojamas antgalis, sumontuotas siurblinės korpuso sienelėje.

Siurblių ir plūdinių lygio jungiklių kabeliai turi būti pravesti per kabelių antgalį pries galutinę tranšėjos užpildymą.

Gamintojas:
Eccua OU
Harku tee 3560
76901 Tabasalu
Harjumaa, Estija
Tel: +372 6 788 600
e-mail: info@eccua.ee